


# Lämpötila- ja kosteusanturin asennusohje, kosteiden tilojen seurantaan

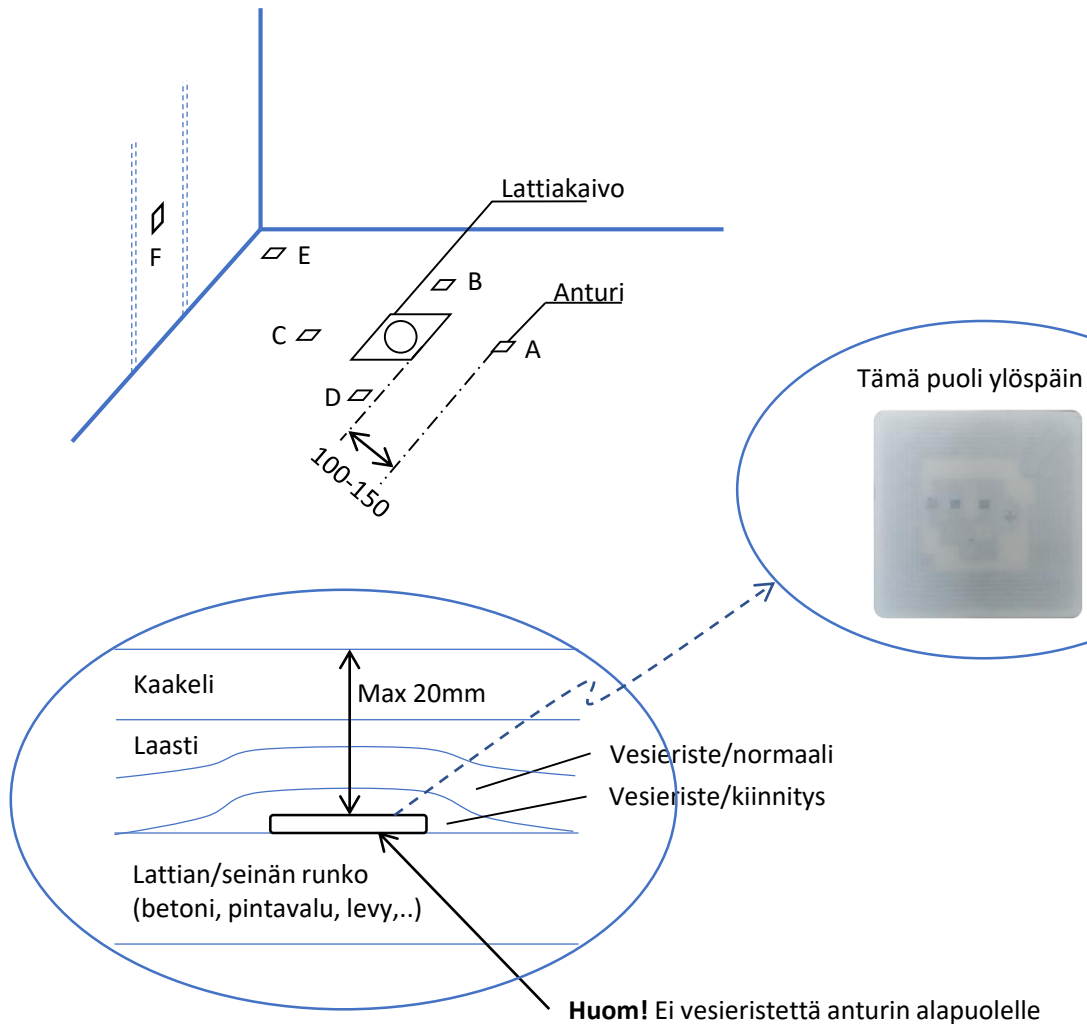

Antureiden asennuspaikkoja kylpyhuoneessa voivat olla

- Lattiakaivon ympärille x 2-4 (A-D), 100-150mm lattiakaivon reunasta
- Märkiin nurkkiin lattialle n. 100mm nurkasta x 1-2 (E)
- Suihkun hanakulmien väliin seinään x 1, noin 500mm korkeudelle (F)
- Käsiltaan vesi- sekä viemäriläpiviennit x 1
- Mahdollisimman kuivaan paikkaan x 1 (vertailua varten)

Soveltuu myös muihin kosteisiin tiloihin, esimerkiksi keittiö, khh ja WC. Tarkista aina ammattilaisen kanssa missä riskialttiit kohdat ovat ja asenna anturi sinne. Anturien etäisyys toisistaan pitää olla vähintään 200mm ja anturin etäisyydeksi suositetaan maksimissaan 20mm kaakelin pinnasta.

Anturien kiinnitys:

1. Aseta anturi mitattavalle rakenteelle (betoni / pintavalu / seinä) kuvan mukaisesti.
2. Kiinnitä se sivelemällä yksi kerros kosteuseristettä, niin että eristettä tulee n. 50mm anturin reunojen ulkopuolelle (kts. "vesieriste/kiinnitys"). Anna kuivua valmistajan ohjeiden mukaisesti.
3. Levitä kosteuserite normaalisti koko eristettävälle pinnalle, valmistajan ohjeiden mukaisesti (kts. "vesieriste/normaali")

Merkitse ylös antureiden paikat mahdollisimman tarkasti pohjapiirustukseen.

Tämä ohje on suuntaa antava, rakennuttaja on vastuussa asennuksen toteutuksesta kohteessa. Lue huolellisesti myös antureiden mukana tuleva asennusohje.

Rakennuskohde: \_\_\_\_\_

Kosteusantureiden asennusohjeet, v1.0  
Evifin Oy, Lohja, 13.11.2019